


# 射频功率计上位机使用说明书



1、双击打开“射频功率计。EXE”软件；


2、串口设置

端口号选择：计算机右键->管理->设备管理器->端口->



注意，电脑上首先安装 CH340 的驱动！

波特率选择，默认是 4800，主控板的波特率是 9600，所以选择波特率为 9600，其他波特率可以根据用户自己修改主控板的波特率而选择相应的。

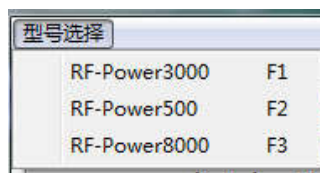


3、型号选择，点击左上角的“型号选择”菜单，

RF-Power3000 表示测量频率最大范围为 50MHZ-3000MHZ；

RF-Power500 表示测量频率最大范围为 1MHZ-500MHZ；

RF-Power8000 表示测量频率最大范围为 1MHZ-8000MHZ；

4、点击“启动”，上位机接收数据。可以选择相应的显示方式切换显示的内容

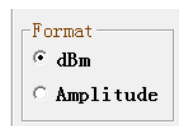


dBm 选择显示功率值，Amplitude 选择显示幅度值。


5、参数修改



频率修改：输入范围内的频率值

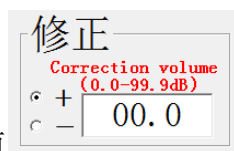

修正量修改：输入范围内修正量的数值

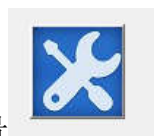

修改按钮：按下修改按钮，即可修改频率和修正量